

Opas ohjelmapäivitykseen

Tämä ohjekirja opastaa sinua laitteesi hallintaohjelman ja PDL-ohjelman päivityksessä. Voit ladata nämä päivitykset nettisivuiltamme.

◆ Ohjelmapaketistamme

Nettisivuiltamme lataamaasi ohjelmapakettia voidaan käyttää ainoastaan malleissa SP C231SF tai SP C232SF, eikä missään muissa malleissa. Varmista laitteesi malli.

◆ Vastuuvapauslauseke

Tavarantoimittaja ei ole vastuussa sinulle mistään suoraan johtuvasta, vahingollisesta tai epäsuorasta vahingosta (sisältäen, mutta ei rajoittaen, voittojen pieneminen, yritystoiminnan keskeytys tai yritystiedon katoaminen ja muut vastaavat), joka johtuu tämän ohjelmiston viasta tai asiakirjojen tai tietojen katoamisesta, tai mistään muustakaan vahingosta, joka johtuu tämän ohjelmiston käytöstä, mikäli tavarantoimittajalle on tiedotettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Ennen ohjelmiston päivitystä

Tarkista käyttöympäristösi ennen kuin aloitat päivityksen.

◆ Tietokoneesi käyttöjärjestelmä

Tietokoneesi tulee käyttää yhtä seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows 2000/XP (32/64 bit)/Vista (32/64 bit), tai Mac OS 10.2.8 tai uudempi.

◆ Laitteen asetusten varmuuskopiointi

Ohjelmapäivityksen jälkeen laitteen asetukset voivat palautua oletusasetuksiin.

Ennen kuin kytket laitteen uudelleen päivitystä varten, suosittelemme, että otat laitteen asetuksista varmuuskopion selaamalla laitteen sisältöä verkkoon kytketyn tietokoneen Internet-selaimen avulla.

Katso lisätietoja Käyttöoppaan kohdasta "Hallinta-asetusten määrittäminen", *Käyttöopas*.

Voit myös tulostaa skannausten ja faksien kohdeluettelon tai konfigurointisivun käyttämällä Internet-selainta tai laitteen ohjauspaneelia. Saadaksesi lisätietoja, katso "Raporttitulostus" tai "Raporttien tulostaminen", *Käyttöopas*.

◆ Yhteys

Yhdistä tietokoneesi ja laite verkon kautta tai suoraan USB-kaapelilla.

Varoitus

- Suosittelemme että päivität ohjelman USB-liitännän kautta. Jos päivität ohjelman verkon kautta, laite voi saada päivityksen aikana verkon kautta käskyjä kuten esimerkiksi tulostaa, joka voi vaikuttaa päivitysprosessiin.
- Mikäli päivität ohjelmaa USB-liitännällä, USB-liittymän tulostinajurien pitää olla etukäteen tietokoneellesi asennettuina. Mikäli kuitenkin päivität verkon kautta, tulostinajureita ei tarvita.
- Varmista että tietokoneesi ja laitteesi on päivitystä varten tukevasti kiinnitetty käyttämälläsi kaapelilla (USB- tai verkkokaapeli).
- Kytke laitteesta irti kaikki muut kaapelit, jotka eivät ole välttämättömiä ohjelmapäivitykselle, kuten esimerkiksi puhelinkaapeli.
- Varmista, ettei tietokone mene valmius- tai unitilaan päivityksen aikana. Menetelmä tämän asetuksen muokkaamiseksi käyttäen Windows XP:tä esimerkkinä on seuraavanlainen:
 1. **[Käynnistä]** -valikossa, napsauta **[Ohjauspaneeli]**.
 2. Napsauta **[Suorituskyky ja ylläpito]**.
 3. Napsauta **[Virranhallinta-asetukset]**.
 4. **[Virrankäyttömalli]** -välilehdessä, valitse **[Ei koskaan]** **[Järjestelmän valmiustila:]** ja **[Järjestelmän lepotila:]** -kohtiin.

Hallintaohjelman päivitys

Käytä seuraavaa menetelmää päivittääksesi hallintaohjelman. Muista tulostaa konfigurointisivu ennen ja jälkeen päivitystä. Konfigurointisivujen vertaaminen ennen ja jälkeen päivityksen auttaa sinua tarkistamaan päivityksen onnistumisen.

Seuraa ohjeita tarkasti ja huomaa että ne vaihtelevat osittain riippuen nykyisestä versiosta.


VAROITUS

- **Älä käytä laitetta ohjauspaneelin avulla, lähetä fakseja, tulosta tai käytä TWAIN-skannausta päivitysprosessin aikana.**
- **Päivityksen suorittaminen saattaa kestää hetken. Älä sammuta laitetta päivityksen aikana. Sammuta virta vasta kun laite piippaa ja näyttää "Laitepäivitys tehty. Käynnistä uudelleen" ohjauspaneelin näytössä.**
- **Älä koskaan irrota päivityksessä käyttämäsi kaapelia päivitysprosessin aikana.**


Tärkeää

- Kun käytät Windows-järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, sinulla tulee olla käyttäjätili, joka sisältää Tulostimien Hallinta –luvan. Kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojana tai Virtakäyttäjien ryhmän jäsenenä saadaksesi tämän luvan.
- Seuraavan toimenpiteen aikana näytetyt ruudut ovat Windows XP -käyttöjärjestelmään perustuvia esimerkkejä, ellei toisin ole mainittu.

1. Yhdistä laite ja tietokone päivityksessä käyttämälläsi kaapelilla ja irrota laitteesta kaikki muut kaapelit.
2. Käynnistä laite.
3. Paina [Käyttäjän työkaluissa] -näppäintä laitteen ohjauspaneelissa.
4. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Raporttitulostus], ja paina sitten [OK] -näppäintä
5. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Konfigurointisivu] ja paina sitten [OK] -näppäintä. Konfigurointisivu tulostetaan. Merkitse muistiin nykyinen ohjelmaversio (näkyä konfigurointisivulla kohdassa "Laiteohjelmiston versio").
6. Kaksoinapsauta [UpdateTool.exe] (Windows) tai [Firmware Update Tool] (Mac OS X) -kuvaketta käynnistääksesi ohjelman päivitystyökalun. Näytölle ilmestyy viestiruutu varoituksineen.

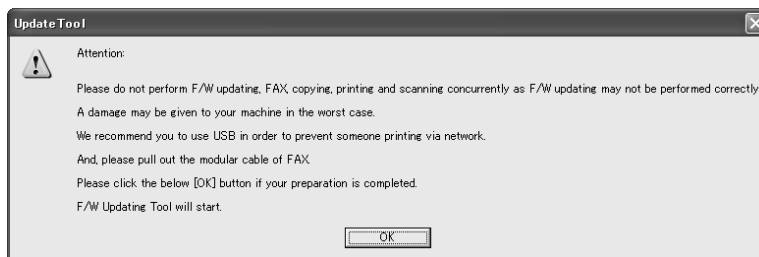


7. Lue varoitukset huolellisesti ja napsauta sitten [OK]. Ohjelman päivitystyökalu avautuu.

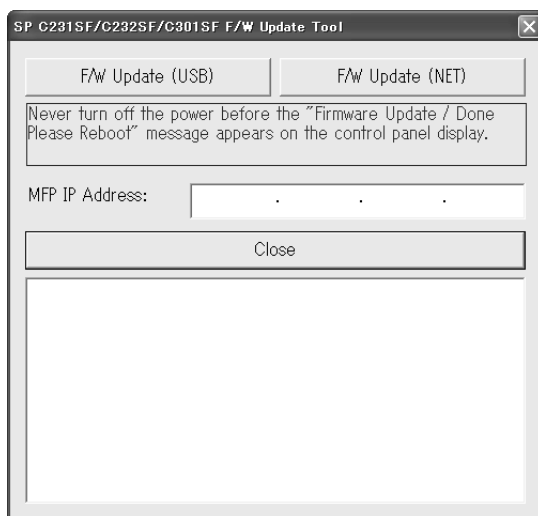

Älä sulje päivitystyökalua ennen kuin sinua opastetaan tekemään niin.


8. **USB-yhteyttä käytettäessä, napsauta [F/W Update (USB)]. Verkkoa käytettäessä syötä laitteen IP-osoite kohtaan [MFP IP Address], ja napsauta sitten [F/W Update (NET)].**

Kun käytät Mac OS X -järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, seuraava vahvistusruutu tulee näkyviin. Napsauta [OK].

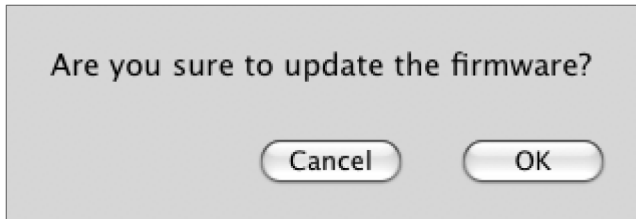


Laite piippaa kun päivitys alkaa.

Mikäli "New version: Update FW" ilmestyy päivitystyökalun ikkunaan, hyppää kohtaan 9.

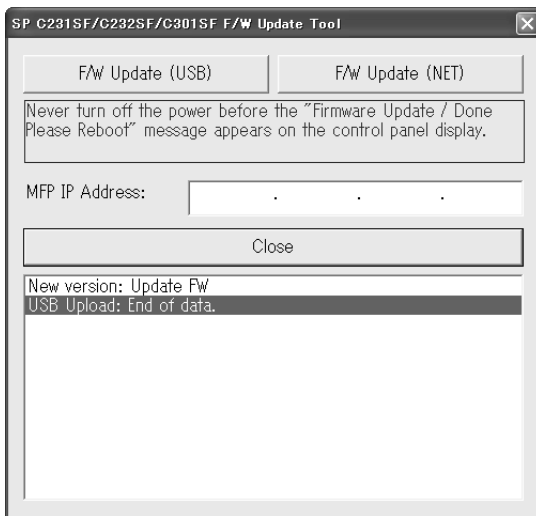


Mikäli "Old version: Update bootloader" ilmestyy päivitystyökalun ikkunaan, suorita alla olevat vaiheet A ja B.


- A. Odota kunnes laite piippaa jälleen ja "Laitepäivitys tehty. Käynnistä uudelleen" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle. Sulje sitten laite ja käynnistä se uudelleen.**



- B. Odota että aloitusruutu ilmestyy ohjauspaneelin näyttöön, ja napsauta sitten [F/W Update (USB)] tai [F/W Update (NET)] uudestaan.**




Kun käytät Mac OS X -järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, seuraava vahvistusruutu tulee näkyviin. Napsauta [OK].

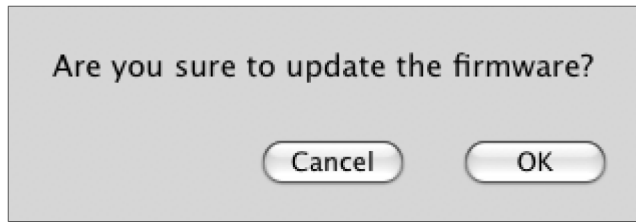


Laite piippaa kun päivitys alkaa.

- 9. Tarkista ohjauspaneelin näytöltä viestit ja päivityksen latauksen etenemisprosentti.**




- 10. Odota kunnes laite piippaa jälleen ja "Laitepäivitys tehty. Käynnistä uudelleen" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.**




Napsauta [Close] sulkeaksesi päivitystyökalu.

- 11. Sulje laite ja käynnistä se uudelleen.**

Käynnistettyäsi laitteen uudelleen "Initializing" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.



- 12. Odota että aloitusruutu ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.**



Mikäli aloitusruutu ei ilmesty minuutin kuluessa, päivitystä ei ole suoritettu loppuun. Katso tässä tapauksessa sivu 9 "Jos aloitusruutu ei palaudu ohjelmapäivityksen jälkeen".

- 13. Toista kohdat 3 ja 5 tulostaaksesi konfigurointisivun uudelleen.**

Merkitse muistiin nykyinen ohjelmaversio (näkyvät konfigurointisivulla kohdassa "Laitteohjelmiston versio").

- 14. Yhdistä kaapelit uudelleen siten kuin ne olivat ennen päivitystä.**

Huomaa

- Konfigurointisivun tulostuksen lisäksi voit tarkistaa laitteen ohjelmaversion selaamalla laitteen sisältöä Internet-selaimella. Saadaksesi lisätietoja katso "Järjestelmätietojen tarkistaminen", *Käyttöopas*.
- Konfiguroinnista riippuen laite saattaa käynnistää faksitilan ohjelman päivityksen jälkeen.
- Jos laitteen asetukset ovat palautuneet oletusasetuksiin, aloituksen asetusvalikko ilmestyy ohjauspaneelin näyttöön laitteen käynnistämisen jälkeen. Saadaksesi lisätietoja katso "Alkuasetukset", *Käyttöopas*. Voit palauttaa laitteen asetukset käyttämällä Internet-selaimellasi luotuja varmuuskopiointiedostoja. Katso "Laitteen asetusten palauttaminen varmuustiedostosta", *Käyttöopas*.

PDL-ohjelman päivitys

Käytä seuraavaa menetelmää päivittääksesi PDL-ohjelma. Muista tulostaa konfigurointisivu ennen ja jälkeen päivitystä. Konfigurointisivujen vertaaminen ennen ja jälkeen päivityksen auttaa sinua tarkistamaan päivityksen onnistumisen.

Seuraa tätä toimenpidettä tarkasti.

VAROITUS

- **Älä käytä laitetta ohjauspaneelin avulla, lähetä fakseja, tulosta tai käytä TWAIN-skannausta päivitysprosessin aikana.**
- **Päivityksen suorittaminen saattaa kestää hetken. Älä sammuta laitetta päivityksen aikana. Sammuta virta vasta kun laite piippaa ja näyttää "PDL F/W -päivitys Completed" ohjauspaneelin näytössä.**
- **Älä koskaan irrota päivityksessä käyttämäsi kaapelia päivitysprosessin aikana.**


Tärkeää

- Kun käytät Windows-järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, sinulla tulee olla käyttäjätili, joka sisältää Tulostimien Hallinta –luvan. Kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojana tai Tehokäyttäjien ryhmän jäsenenä saadaksesi tämän luvan.
 - Seuraavan toimenpiteen aikana näytetyt ruudut ovat Windows XP -käyttöjärjestelmään perustuvia esimerkkejä, ellei toisin ole mainittu.
1. Yhdistä laite ja tietokone päivityksessä käyttämälläsi kaapelilla ja irrota laitteesta kaikki muut kaapelit.
 2. Käynnistä laite.
 3. Paina [Käyttäjän työkaluissa] -näppäintä laitteen ohjauspaneelissa.
 4. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [PDL-asetukset], ja paina sitten [OK] -näppäintä.
 5. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Listatulostus], ja paina sitten [OK] -näppäintä.
 6. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Konfigurointisivu], ja paina sitten [OK] -näppäintä.

Konfigurointisivu tulostetaan. Merkitse muistiin nykyinen ohjelmaversio (näkyä konfigurointisivulla kohdassa "Laiteohjelmiston versio").


7. Kaksoisnapsauta [UpdateTool.exe] (Windows) tai [Firmware Update Tool] (Mac OS X) -kuvaketta käynnistääksesi ohjelman päivitystyökalun.

Näytölle ilmestyy viestiruutu varoituksineen.

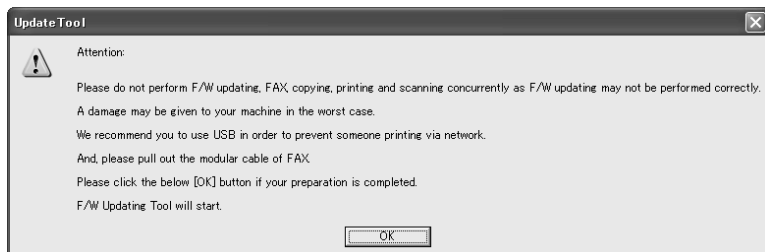

8. Lue varoitukset huolellisesti ja napsauta sitten [OK].


Ohjelman päivitystyökalu avautuu.

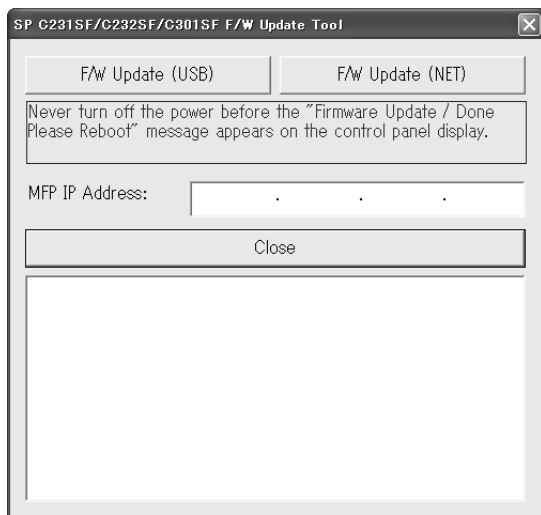


Älä sulje päivitystyökalua ennen kuin sinua opastetaan tekemään niin.

9. USB-yhteyttä käytettäessä, napsauta **[F/W Update (USB)]**. Verkkoa käytettäessä syötä laitteen IP-osoite kohtaan **[MFP IP Address]**, ja napsauta sitten **[F/W Update (NET)]**.


Kun käytät Mac OS X -järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, seuraava vahvistusruuutu tulee näkyviin. Napsauta **[OK]**.

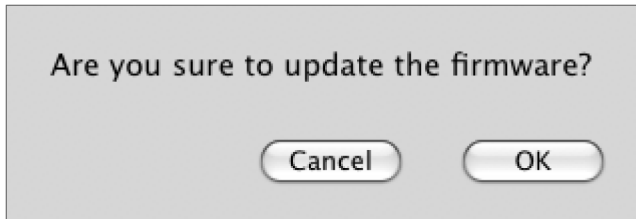


Laite piippaa kun päivitys alkaa.

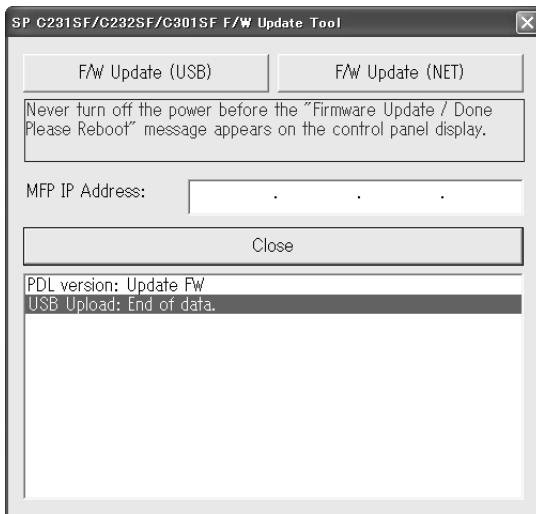

10. Tarkista ohjauspaneelin näytöltä viestit ja päivityksen nykyinen tila.




11. Odota kunnes laite piippaa uudelleen ja "PDL F/W -päivitys Completed" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.




Napsauta **[Close]** sulkeaksesi päivitystyökalu.

12. Sulje laite ja käynnistä se uudelleen.

Käynnistettyäsi laitteen uudelleen "Initializing" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.




13. Odota että aloitusruutu ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.



Valmis A4
100% Seka. 01

Jos ohjauspaneelin näytölle ilmestyy seuraavanlainen ruutu, virtakatkos tai vastaava häiriö esti päivityksen loppuunsaattamisen.



Please Download
FW Again Now!

Tällaisessa tapauksessa palaa kohtaan 7 ja päivitä PDL-ohjelma uudelleen.

14. Toista kohdat 3 ja 6 tulostaaksesi konfigurointisivu uudelleen.

Merkitse muistiin nykyinen ohjelmaversio (näkyvät konfigurointisivulla kohdassa "Laitteohjelmiston versio").

15. Yhdistä kaapelit uudelleen siten kuin ne olivat ennen päivitystä.

Huomaa

- Konfigurointisivun tulostuksen lisäksi voit tarkistaa laitteen ohjelmaversion selaamalla laitteen sisältöä Internet-selaimeilla. Saadaksesi lisätietoja katso "Järjestelmätietojen tarkistaminen", *Käyttöopas*.
- Konfiguroinnista riippuen laite saattaa käynnistää faksitilan ohjelman päivityksen jälkeen.

Vianetsintä

Tämä osio tarjoaa ratkaisuja ohjelmapäivitykseen liittyvissä ongelmissa.

Jos aloitusruutu ei palaudu ohjelmapäivityksen jälkeen

Jos aloitusruutu ei palaudu ja alla oleva viesti pysyy ohjauspaneelin näytöllä yli minuutin ajan ohjelmapäivityksen jälkeen, virtakatkos tai vastaava häiriö esti päivityksen loppuunsaattamisen.



Initializing

Tällaisessa tapauksessa, lue s.1 "Ennen ohjelmiston päivitystä" huolellisesti uudelleen ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti palautuaksesi virtakatkoksesta ja saattaaksesi päivitys päätökseen.


Tärkeää

- Epäonnistuneen päivityksen jälkeen laitteen tulee olla USB-kaapelilla tietokoneeseen kytkettynä.
- Kun käytät Windows-järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, sinulla tulee olla käyttäjätili, joka sisältää Tulostimien Hallinta –luvan. Kirjaudu sisään Järjestelmänvalvojana tai Virtakäyttäjien ryhmän jäsenenä saadaksesi tämän luvan.

- Seuraavan toimenpiteen aikana näytetyt ruudut ovat Windows XP -käyttöjärjestelmään perustuvia esimerkkejä, ellei toisin ole mainittu.


1. Jos päivitys on suoritettu verkon kautta, irrota verkkokaapeli ja yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Kun "Initializing" näkyy ohjauspaneelin näytöllä, kaksoisnapsauta [UpdateTool.exe] (Windows) tai [Firmware Update Tool] (Mac OS X) -kuvaketta käynnistääksesi ohjelman päivitystyökalun.

Näytölle ilmestyy viestiruutu varoituksineen.

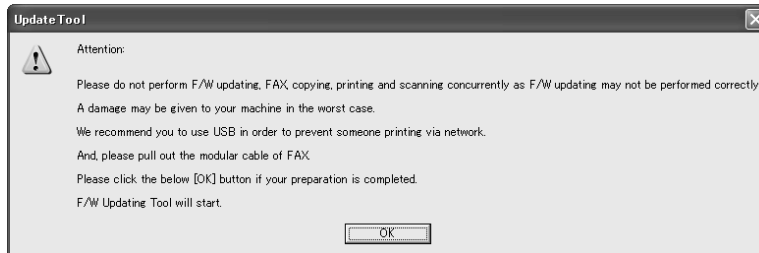

3. Lue varoitukset huolellisesti ja napsauta sitten [OK].



Ohjelman päivitystyökalu avautuu.

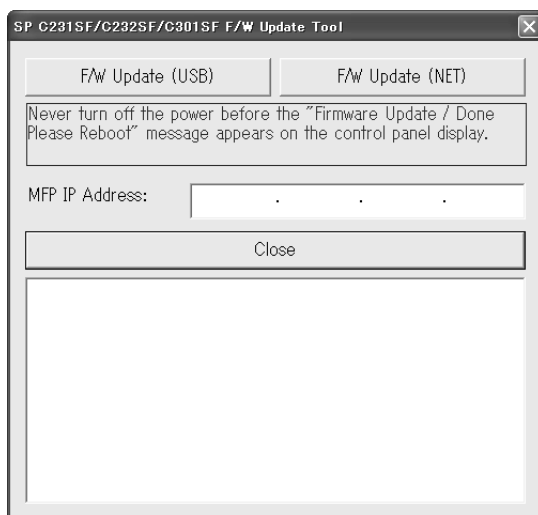


Älä sulje päivitystyökalua ennen kuin sinua opastetaan tekemään niin.

4. Napsauta [F/W Update (USB)].

Kun käytät Mac OS X -järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, seuraava vahvistusruutu tulee näkyviin. Napsauta [OK].

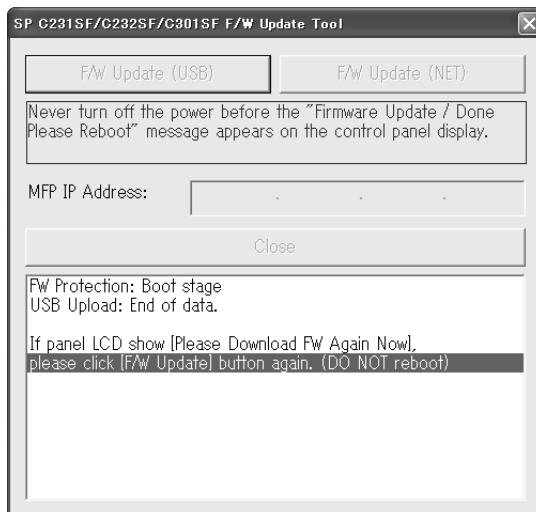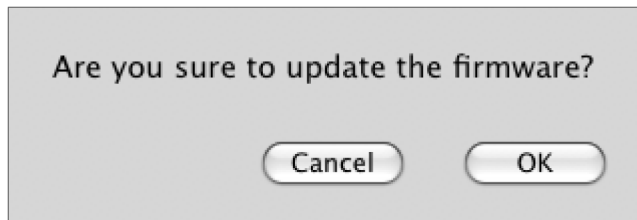


5. Odota kunnes "Please Download FW Again Now!" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.




Varmista, että pidät laitteen virran päällä.

6. Napsauta [F/W Update (USB)] uudelleen.


Kun käytät Mac OS X -järjestelmään pohjautuvaa tietokonetta, seuraava vahvistusruutu tulee näkyviin. Napsauta [OK].

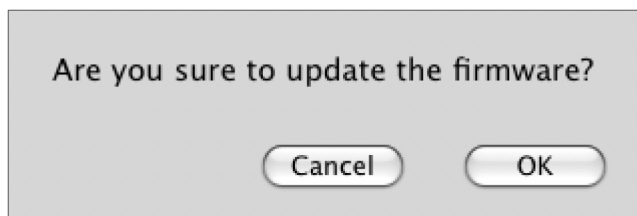


Laite piippaa kun päivitys alkaa.

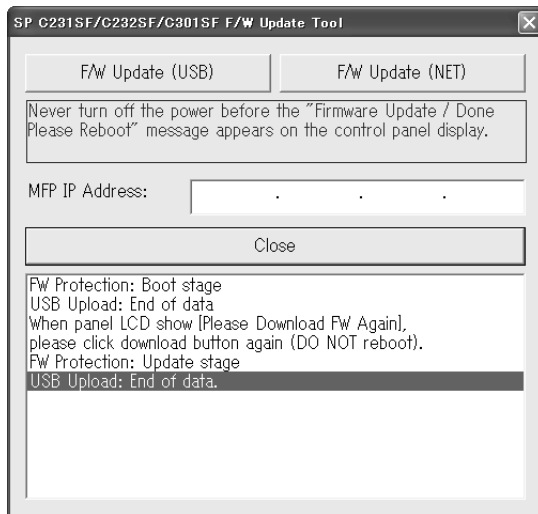

7. Tarkista ohjauspaneelin näytöltä viestit ja päivityksen latauksen etenemisprosentti.




8. Odota kunnes laite piippaa uudelleen ja "Laitepäivitys tehty. Käynnistä uudelleen" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.




Napsauta [Close] sulkeaksesi päivitystyökalu.

9. Sulje laite ja käynnistä se uudelleen.

Käynnistettyäsi laitteen uudelleen "Initializing" ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.



10. Odota että aloitusruutu ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.



11. Paina [Käyttäjän työkaluissa] -näppäintä laitteen ohjauspaneelissa.
12. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Raporttitulostus], ja paina sitten [OK] -näppäintä.
13. Paina [▲][▼] -näppäimiä valitaksesi [Konfigurointisivu], ja paina sitten [OK] -näppäintä.
Merkitse muistiin nykyinen ohjelmaversio (näkyvät konfigurointisivulla kohdassa "Laitteohjelmiston versio").
14. Yhdistä kaapelit uudelleen siten kuin ne olivat ennen päivitystä.

Huomaa

- Konfigurointisivun tulostuksen lisäksi voit tarkistaa laitteen ohjelmaversion selaamalla laitteen sisältöä Internet-selaimella. Saadaksesi lisätietoja katso "Järjestelmätietojen tarkistaminen", *Käyttöopas*.
- Konfiguroinnista riippuen laite saattaa käynnistää faksitilan ohjelman päivityksen jälkeen.
- Jos laitteen asetukset ovat palautuneet oletusasetuksiin, aloituksen asetusvalikko ilmestyy ohjauspaneelin näyttöön laitteen käynnistämisen jälkeen. Saadaksesi lisätietoja katso "Alkuasetukset", *Käyttöopas*. Voit palauttaa laitteen asetukset Internet-selaimen avulla luomiesi varmuuskopiotiedostojen avulla. Katso "Laitteen asetusten palauttaminen varmuustiedostosta", *Käyttöopas*.

Ohjelman päivitystyökalun viestit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ohjelmapäivityksen aikana mahdollisesti ilmestyviä ohjelmapäivitystyökalun viestejä. Siinä on myös selitetty viestien todennäköisimmät syyt ja toimet mihin pitäisi ryhtyä niiden ilmestyttyä.

(Viestit ovat aakkosjärjestyksessä.)

Viesti	Syyt	Ratkaisut
Can't open ROM file. Please check ROM file.	Ohjelmatiedostoa (*.brn/*.dwn) tai asetustiedostoa (*.ini) ei ole talletettu samaan kansioon kuin päivitystyökalu. (Huomaa että asetustiedosto on olemassa vain jos tietokoneesi käyttöjärjestelmä on Windows.)	Varmista, että ohjelmatiedosto (*.brn/*.dwn) tai asetustiedosto (*.ini) on talletettu samaan kansioon kuin päivitystyökalu. Varmista myös, ettet muokkaa asetustiedostoa.
	Polku päivitystyökalun tallennuspaikkaan on liian pitkä.	Varmista ettei päivitystyökalun polku ole liian pitkä. Voit tallentaa päivitystyökalun suoraan tietokoneesi kovalevyn alakansioon.
Can't open Bootloader file. Please check Bootloader file.	Bootloader-tiedostoa "*.brn" ei ole tallennettu samaan kansioon kuin päivitystyökalu.	Varmista että Bootloader-tiedosto "*.brn" on tallennettu samaan kansioon kuin päivitystyökalu.
	Polku päivitystyökalun tallennuspaikkaan on liian pitkä.	Varmista ettei päivitystyökalun polku ole liian pitkä. Voit tallentaa päivitystyökalun suoraan tietokoneesi kovalevyn alakansioon.
Connecting...	Tietokoneesi etsii verkkoa laitteelle.	Odota hetki kunnes laite on löydetty.

Viesti	Syyt	Ratkaisut
FW Update Done. *** Please reboot the Machine.***	[F/W Update (USB)] tai [F/W Update (NET)] -painiketta napsautettiin kun päivitysprosessi oli jo valmis.	Päivitys on jo suoritettu. Käynnistä laite uudelleen saattaaksesi päivityksen loppuun.
Machine is busy.	[F/W Update (USB)] tai [F/W Update (NET)] -painiketta napsautettiin kun päivitysprosessi oli jo käynnissä .	[F/W Update (USB)] tai [F/W Update (NET)] -painikkeen napsauttaminen päivitysprosessin aikana ei vaikuta käynnissä olevaan päivitykseen. Jätä huomiotta tämä viesti ja saata päivitys loppuun tässä käyttöoppaassa kuvattujen ohjeiden mukaan.
	Laitetta käytetään ohjauspaneelin avulla.	Peruuta kaikki ohjauspaneelistä ohjatut toiminnot. Aseta laite valmiustilaan ja suorita päivitys uudelleen.
Machine is not PDL Model.	Yritit päivittää PDL-ohjelman, mutta käyttämäsi laite oli SP C231SF-malli.	PDL-ohjelma on asennettu vain SP C232SF-malliin. Tarkista laitteesi malli.
Machine is not ready.	USB-kaapelia ei ole liitetty.	Varmista että laitteen ja tietokoneen USB-liitäntä on varma. Jos tämä viesti toistuu, kokeile toista USB-kaapelia.
	Tietokoneellesi ei ole asennettu USB-tulostinajuria.	Asenna USB-tulostinohjain tietokoneellesi.
	Laite ei ole päällä tai on tapahtunut virhe.	Sulje laite, käynnistä se uudelleen ja suorita päivitys toistamiseen. Jos tämä viesti toistuu virran uudelleen käynnistämisen jälkeen, katso "Virhe- ja tilailmoitukset näytössä", <i>Käyttöopas</i> .
	Joko laitteellesi tai tietokoneellesi määritetty IP-osoite ei ole voimassa.	Tarkista että molemmat IP-osoitteet ovat voimassa.
	Laitetta ei ole kytketty verkkoon asianmukaisesti.	Tarkista että laite on kytketty verkkoon asianmukaisesti.
Net Upload : End of data	Ohjelma on siirretty laitteelle onnistuneesti.	Seuraa tämän oppaan ohjeita suorittaaksesi päivityksen loppuun.

Viesti	Syyt	Ratkaisut
Net Upload : FAIL	Verkkokaapeli kytkeytyi irti heti kun [F/W Update (NET)] -painiketta napsautettiin.	Kytke verkkokaapeli uudelleen tukevasti ja yritä uudelleen.
USB Upload : End of data	Ohjelma on siirretty laitteelle onnistuneesti.	Seuraa tämän oppaan ohjeita suorittaaksesi päivityksen loppuun.
USB Upload : FAIL	USB-kaapeli kytkeytyi irti heti kun [F/W Update (USB)] -painiketta napsautettiin.	Kytke USB-kaapeli uudelleen tukevasti ja yritä uudelleen.
Wrong Model.	Laite jota yritit päivittää ei ollut SP C231SF- eikä SP C232SF-malli	Nettisivuiltamme lataamaasi ohjelmapakettia voidaan käyttää ainoastaan malleissa SP C231SF tai SP C232SF, eikä missään muissa malleissa. Tarkista laitteesi malli.

Ohjauspaneelin näyttöviestit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ohjelmapäivityksen aikana mahdollisesti ilmestyviä ohjelmapäivitystyökalun viestejä. Siinä on myös selitetty viestien todennäköisimmät syyt ja toimet mihin pitäisi ryhtyä niiden ilmestyttyä.
(Viestit ovat aakkosjärjestyksessä.)

Viesti	Syyt	Ratkaisut
Initializing	Jos tämä viesti pysyy ohjauspaneelin näytöllä yli minuutin ajan ohjelmapäivityksen jälkeen, virtakatkos tai vastaava häiriö esti päivityksen saattamisen loppuun.	Katso s.9 "Jos aloitusruutu ei palaudu ohjelmapäivityksen jälkeen" ja toimi siinä olevien ohjeiden mukaan korjataksesi virheen ja saattaaksesi päivityksen loppuun. Jos viesti toistuu ja korjaaminen ei onnistu, käänny myyntiedustajasi tai asiakaspalvelun puoleen.
Käynnistä järjestelmä uudelleen	Jos tämä viesti ilmestyy ohjauspaneelin näytölle kytkiessäsi virran uudelleen päälle ohjelmapäivityksen jälkeen, virtakatkos tai muu häiriö esti päivityksen loppuunsaattamisen.	Sulje laite ja käynnistä se uudelleen. Jos viesti toistuu, käänny myyntiedustajasi tai asiakaspalvelun puoleen.

Tavaramerkit

Microsoft[®], Windows[®], ja Windows Vista[®] ovat joko Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac OS on Apple Inc. tuotemerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Muut tässä käytetyt tuotemerkit ovat ainoastaan tunnistamista varten ja saattavat olla niiden omistavien yhtiöiden tuotemarkkeja. Luovumme mistä tahansa ja kaikista oikeuksista näihin tuotemarkkeihin.

Windows-järjestelmän oikeat nimet ovat seuraavat:

Windows 2000:n tuotenimet ovat seuraavanlaisia:

- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Server
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 Advanced Server

Windows XP:n tuotenimet ovat seuraavanlaisia:

- Microsoft[®] Windows[®] XP Professional
- Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition

Windows Vistan tuotenimet ovat seuraavanlaisia:

- Microsoft[®] Windows Vista[®] Ultimate
- Microsoft[®] Windows Vista[®] Business
- Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Premium
- Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Basic
- Microsoft[®] Windows Vista[®] Enterprise